SAMSUNG

Mode d'emploi

SC7850
SC7870

ASPIRATEUR

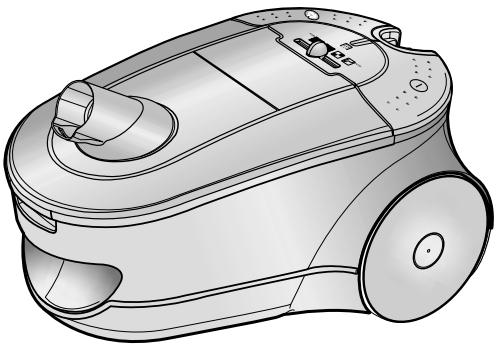

❋ Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.
❋ Uniquement pour utilisation intérieure.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant de mettre l'aspirateur en marche, vérifiez que la tension du secteur est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur le bas de l'appareil.
2. ATTENTION : N'utilisez pas l'aspirateur sur une moquette humide ou sur un sol humide. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer de l'eau ou des liquides.
3. Si vos enfants utilisent ou se trouvent à proximité de l'aspirateur, surveillez-les attentivement car cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez à aucun moment l'appareil fonctionner sans surveillance. Utilisez-le uniquement dans le but pour lequel il a été conçu.
4. N'utilisez jamais l'appareil sans réservoir à poussière. Videz le réservoir avant qu'il ne soit complètement rempli afin de garantir une puissance d'aspiration optimale.
5. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des allumettes, des cendres ou des mégots de cigarettes encore allumés. Evitez également de placer l'aspirateur à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur susceptible de déformer et de décolorer les pièces plastiques de l'unité principale.
6. Évitez d'aspirer des objets pointus ou tranchants, au risque de détériorer certaines pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau flexible ou ses composants. Evitez également de placer un objet lourd sur le tuyau flexible. Ne bloquez pas les orifices d'aspiration ou d'évacuation de l'air aspiré.
7. Avant tout débranchement de la prise électrique, mettez toujours l'aspirateur hors tension à l'aide du bouton d'arrêt prévu à cet effet. Avant de vider ou de nettoyer le réservoir à poussière, mettre l'aspirateur hors tension.
8. L'aspirateur doit être débranché avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de réparation.
9. Évitez d'utiliser une rallonge.
10. Pour toute anomalie de fonctionnement, consultez la section «problèmes et solutions» de ce manuel. Si le problème persiste, contactez le service après-vente qualifié.
11. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
12. Cet appareil est destiné à un usage domestique.
13. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :
    Prenez soin de déposer l'emballage de votre appareil dans un centre de recyclage de type « point vert ».

1 ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR

OPTION
SELON MODELE

BROSSE TURBO

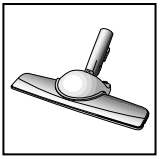

BROSSE PARQUET

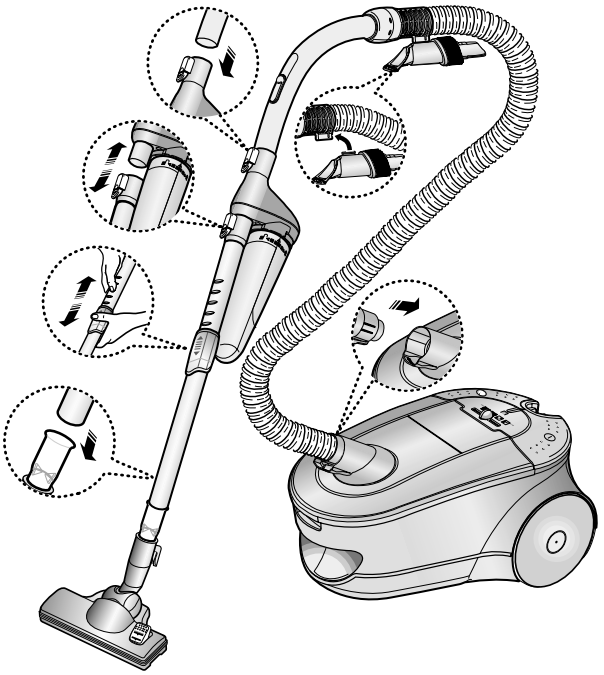

▶ Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

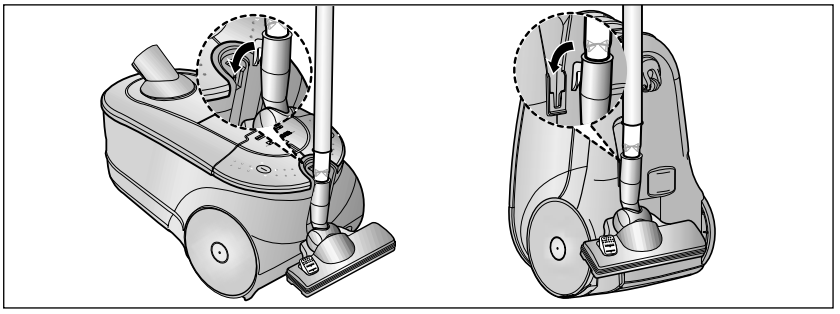

Pour le stockage, placer la tête d'aspiration sur l'appareil.

2 UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

2-1 CABLE D'ALIMENTATION

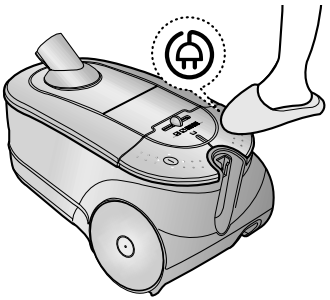

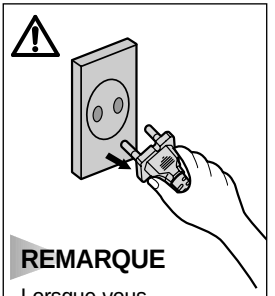

REMARQUE

Lorsque vous débranchez votre aspirateur, veillez à saisir la prise et non le câble.

2-2 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

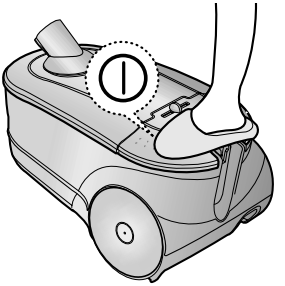

2-3 VARIATEUR DE PUISSANCE

MIN = Pour tissus fragiles (rideaux, etc.).

MAX = Pour sols à revêtement dur et tapis.

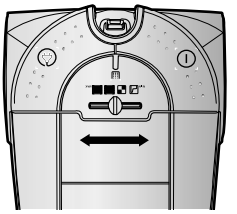

2-4 PUISSANCE D'ASPIRATION

Pour réduire la puissance d'aspiration lors du nettoyage de tentures, de petits tapis et autres revêtements fragiles, poussez la glissière de sortie d'air jusqu'à ce que l'orifice apparaisse.

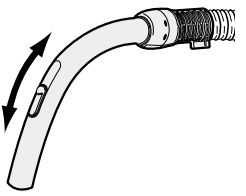

2-5 UTILISATION DES ACCESSOIRES

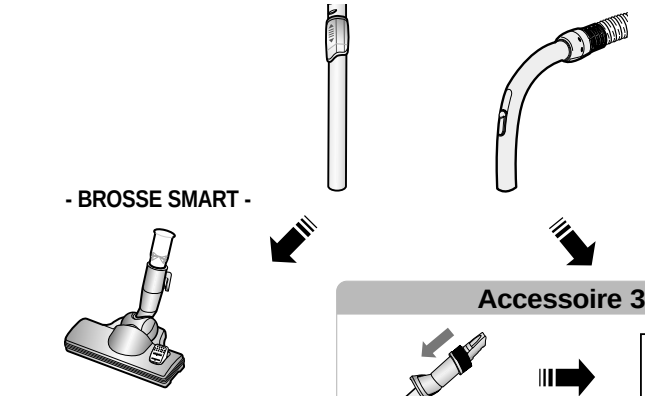

- BROSSE SMART -

Accessoire 3-en-1

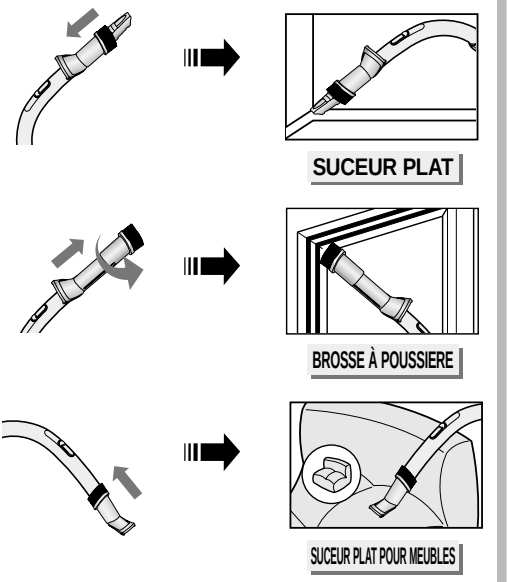

SUCEUR PLAT

BROSSE À POUSSIERE

SUCEUR PLAT POUR MEUBLES

Tapis

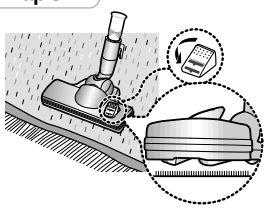

Sols durs

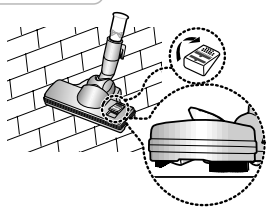

- Tube transparent

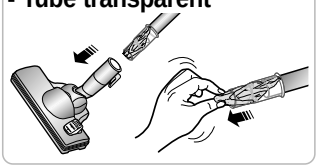

EN OPTION - BROSSE PARQUET -

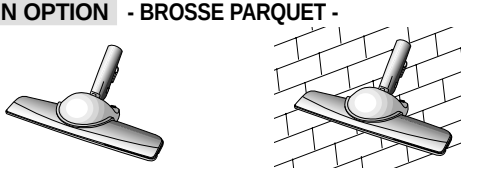

EN OPTION - BROSSE TURBO -

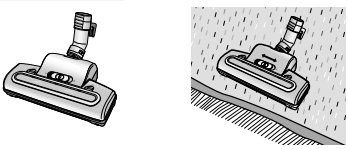

- Pour faciliter le nettoyage, retirez le couvercle du tambour transparent.

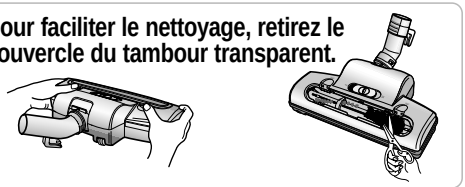

3 TEMOINS FILTRE PLEIN

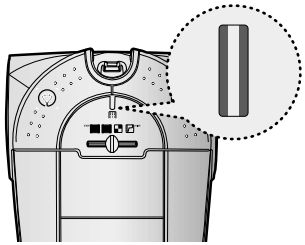

⚠ OPTION SELON MODELE
ALARME SONORE

Elle se déclenche lors de la mise en marche de l'aspirateur.
Si elle se déclenche au cours de l'utilisation, videz et nettoyez le filtre-cassette (4) comme illustré ci-après.

ATTENTION
L'alarme se met également en marche lorsque l'air ne passe pas normalement dans l'aspirateur. Vérifiez alors que le filtre est propre et que rien n'obstrue le tube ou bloque l'aspiration.

4 SYSTEME BI-PURE TECHNOLOGY : ENTRETIEN DU FILTRE-CASSETTE

4-1 VIDER LE FILTRE-CASSETTE

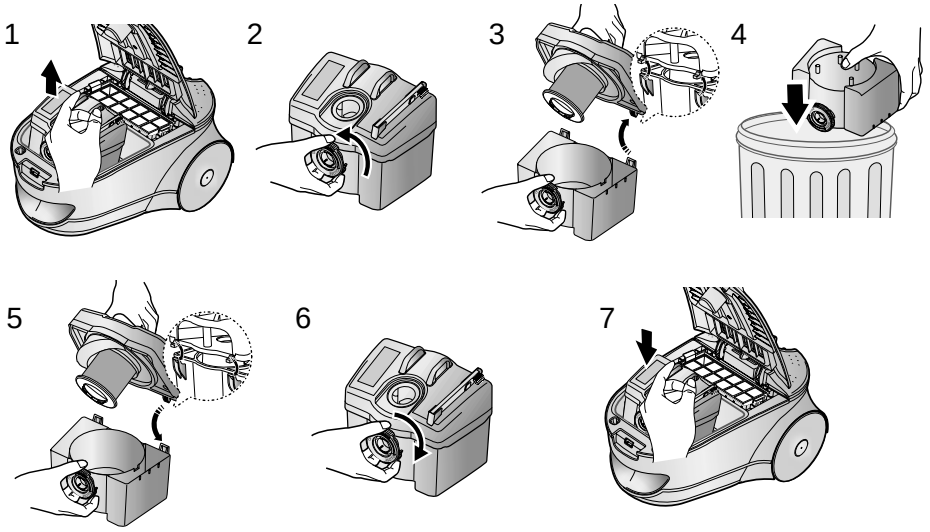

REMARQUE
Vous pouvez rincer le filtre cassette à l'eau.
N'immergez pas l'aspirateur entier dans l'eau.
Veillez à ce que le filtre soit complètement sec avant de le réinstaller.

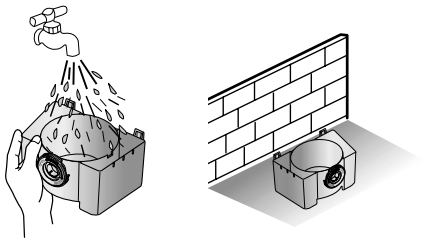

4-2 NETTOYAGE DE LA GRILLE

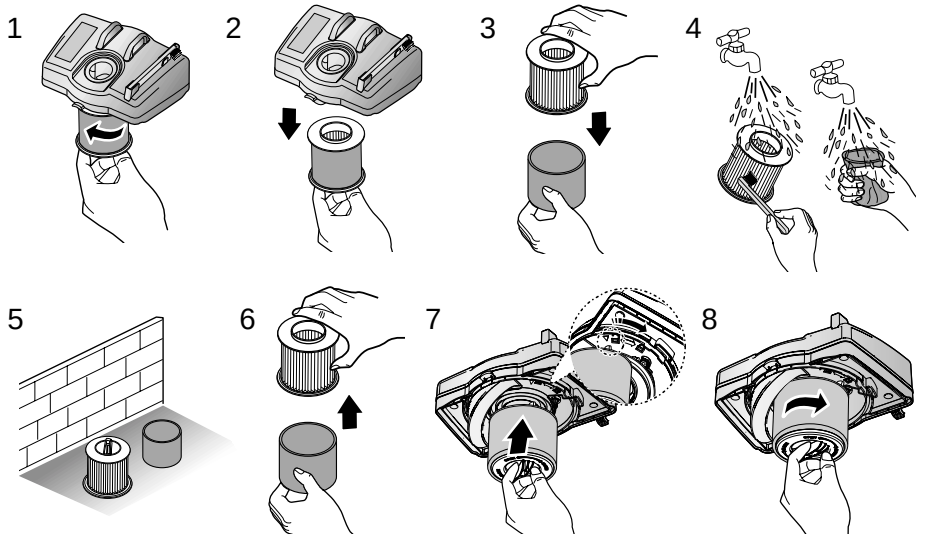

5 ENTRETIEN DU RESERVOIR "DUSTRAINER"

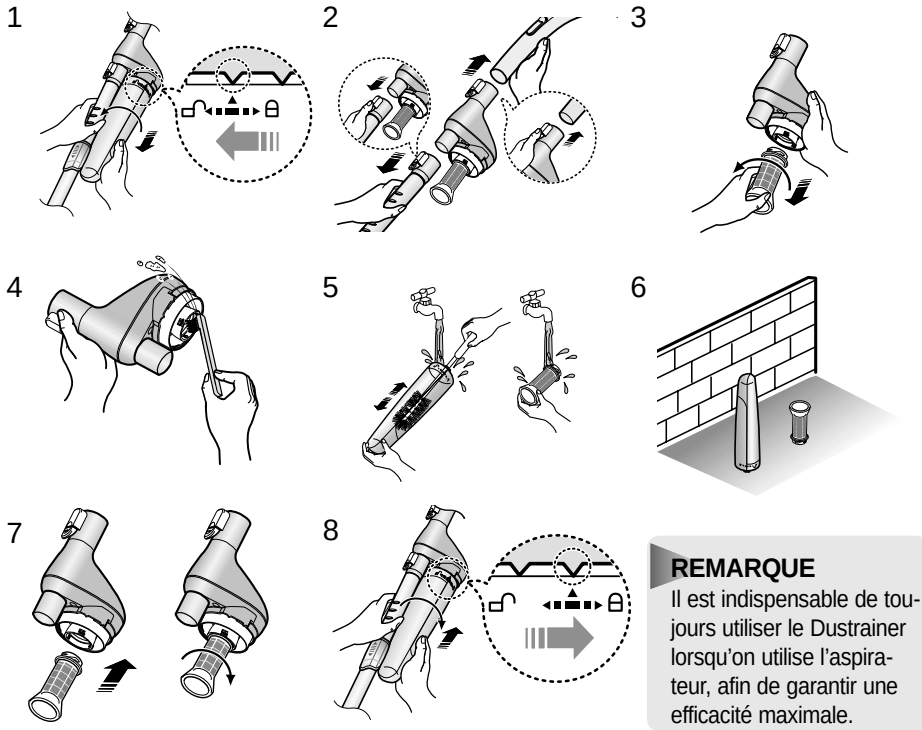

REMARQUE

Il est indispensable de toujours utiliser le Dustrainer lorsqu'on utilise l'aspirateur, afin de garantir une efficacité maximale.

- NETTOYAGE DE L'INTERIEUR DU RESERVOIR DUSTRAINER

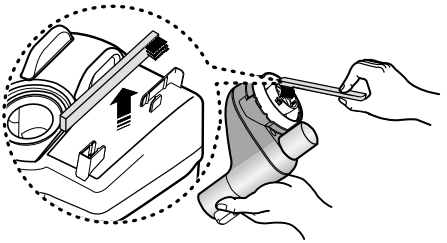

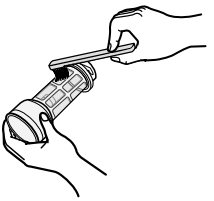

6 NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE

1

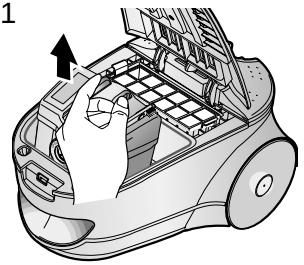

2

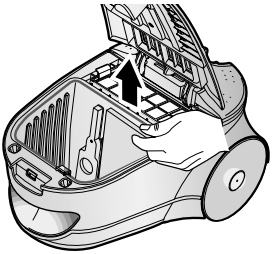

3

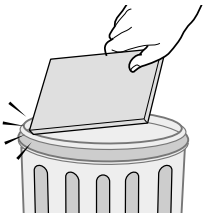

4

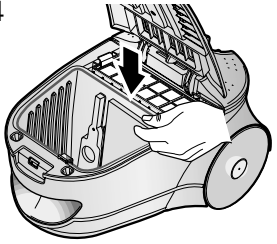

5

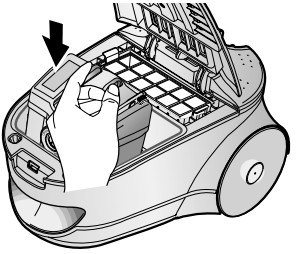

REMARQUE
Ne jetez pas le filtre. Conservez-le afin de garantir un nettoyage efficace.

7 FILTRE DE SORTIE

- MICRO-FILTRE

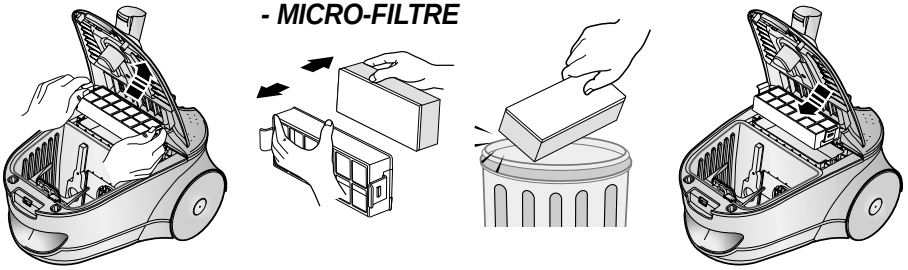

Retirez et remplacez le filtre de sortie.

MODELE AVEC FILTRE CARBONE

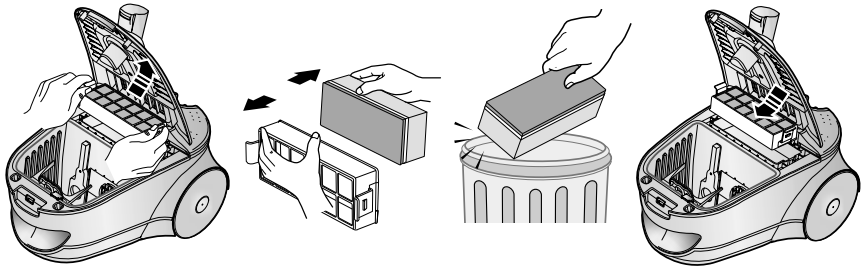

ATTENTION : Secouez le filtre au dessus de la poubelle, ne le jetez pas!

MODELE AVEC FILTRE HEPA

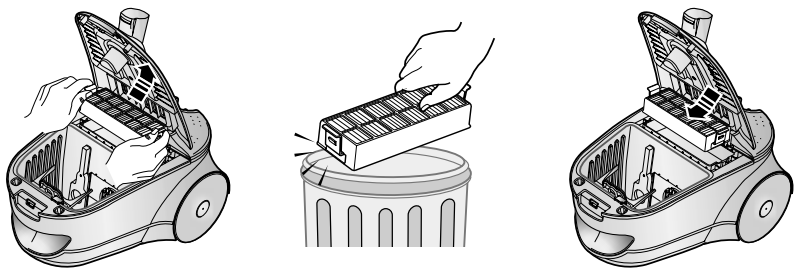

REMARQUE : Achetez vos filtres de rechange auprès de votre revendeur Samsung local.

- SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffe.	Vérifier le câble, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration diminue graduellement.	Tête, tube d'aspiration ou flexible bloqué.	Enlever l'objet.
Le câble ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le câble n'est entortillé ou mal enroulé.	Tirer la corde de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du câble.
L'aspirateur ne récupère plus la saleté	Fissure ou trou dans le tube.	Contrôler le tube flexible et le remplacer si nécessaire
Aspiration faible ou diminuée	Filtre plein de poussière	Vérifier le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré.

8 *GARANTIE*

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : - - - - - - - - - - - - - -
Numéro de série : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date d'achat : -
Revendeur : -

9 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté. Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

Caractéristiques	Unité	SC7850	SC7870
Puissance maximale	W	1800	1800
Puissance utile	W	360	360
Dépression	Kpa	28	28
Débit d'air	dm3/s	38	38
Niveau sonore	dBA	76	76
Capacité sac à poussières	l	Technologie Bi-Pure	Technologie Bi-Pure
Contrôle de la puissance		Variateur	Variateur
Enrouleur de cordon		Oui	Oui
Type du tube		Télescopique	Alu.Télescopique
Indicateur sonore		Non	Oui
Brosse	Type	Smart/Parquet	Smart/Parquet
Filtration		Micro + Carbone	Hepa
Rayon d'action	m	10.5	10.5
Accessoires	Nbre	3	3
Brosse à meubles		Oui	Oui
Suceur plat		Oui	Oui
Suceur à coussins		Oui	Oui
Buzzer		Non	Oui
Poids net / brut du corps	kg	7.3 / 11.5	8 / 12.2
Dimensions (nettes)	cm	290 x 285 x 490	
Dimensions (brutes)	cm	370 x 334 x 620	
Coloris		Bleu royal	Rouge grenat

NOTE : En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ses aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modification sans préavis.

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

SAMSUNG ELECTRONICS

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

08 25 08 65 65

(Numéro Indigo : 0,35€ / mn)

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.fr

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :
Directive EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC et 93/68/EEC
Directive de sécurité sur la basse tension : 73/23/EEC et 93/68/EEC

DJ68-00234D REV(0.1)